

Технологическая инструкция по замеру Kaleva-Interio.

(цельностеклянная межкомнатная дверь).

1. Схема узла (см. Рис. 1)

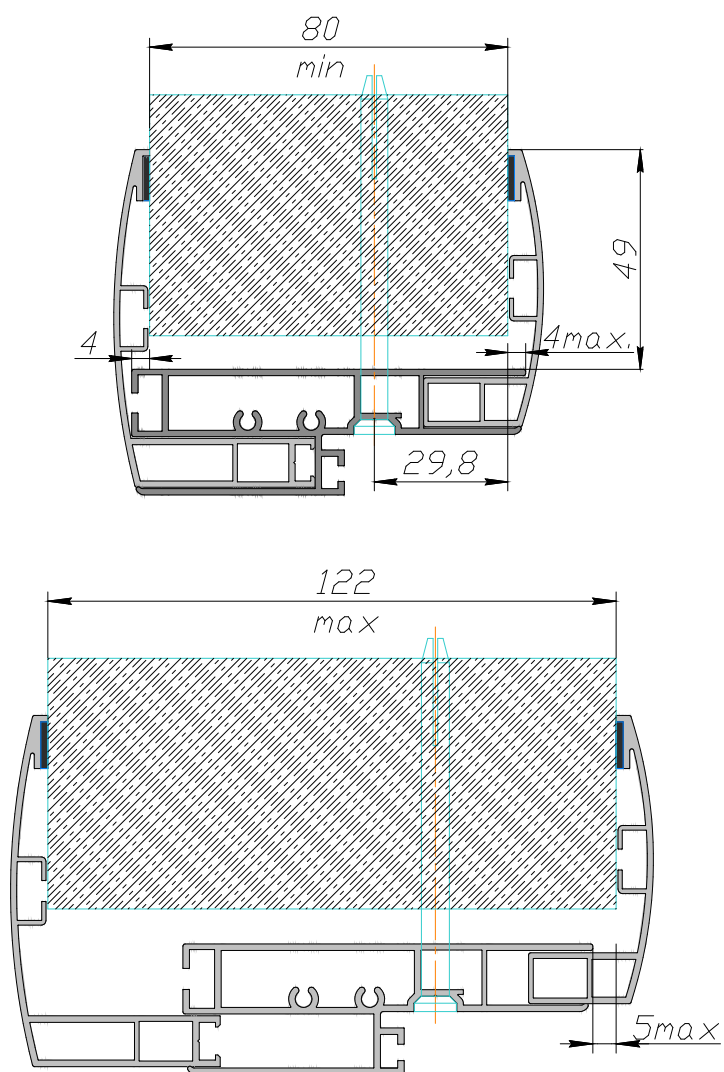


Рис 1



2. Замер проёма (см. Рис. 2)

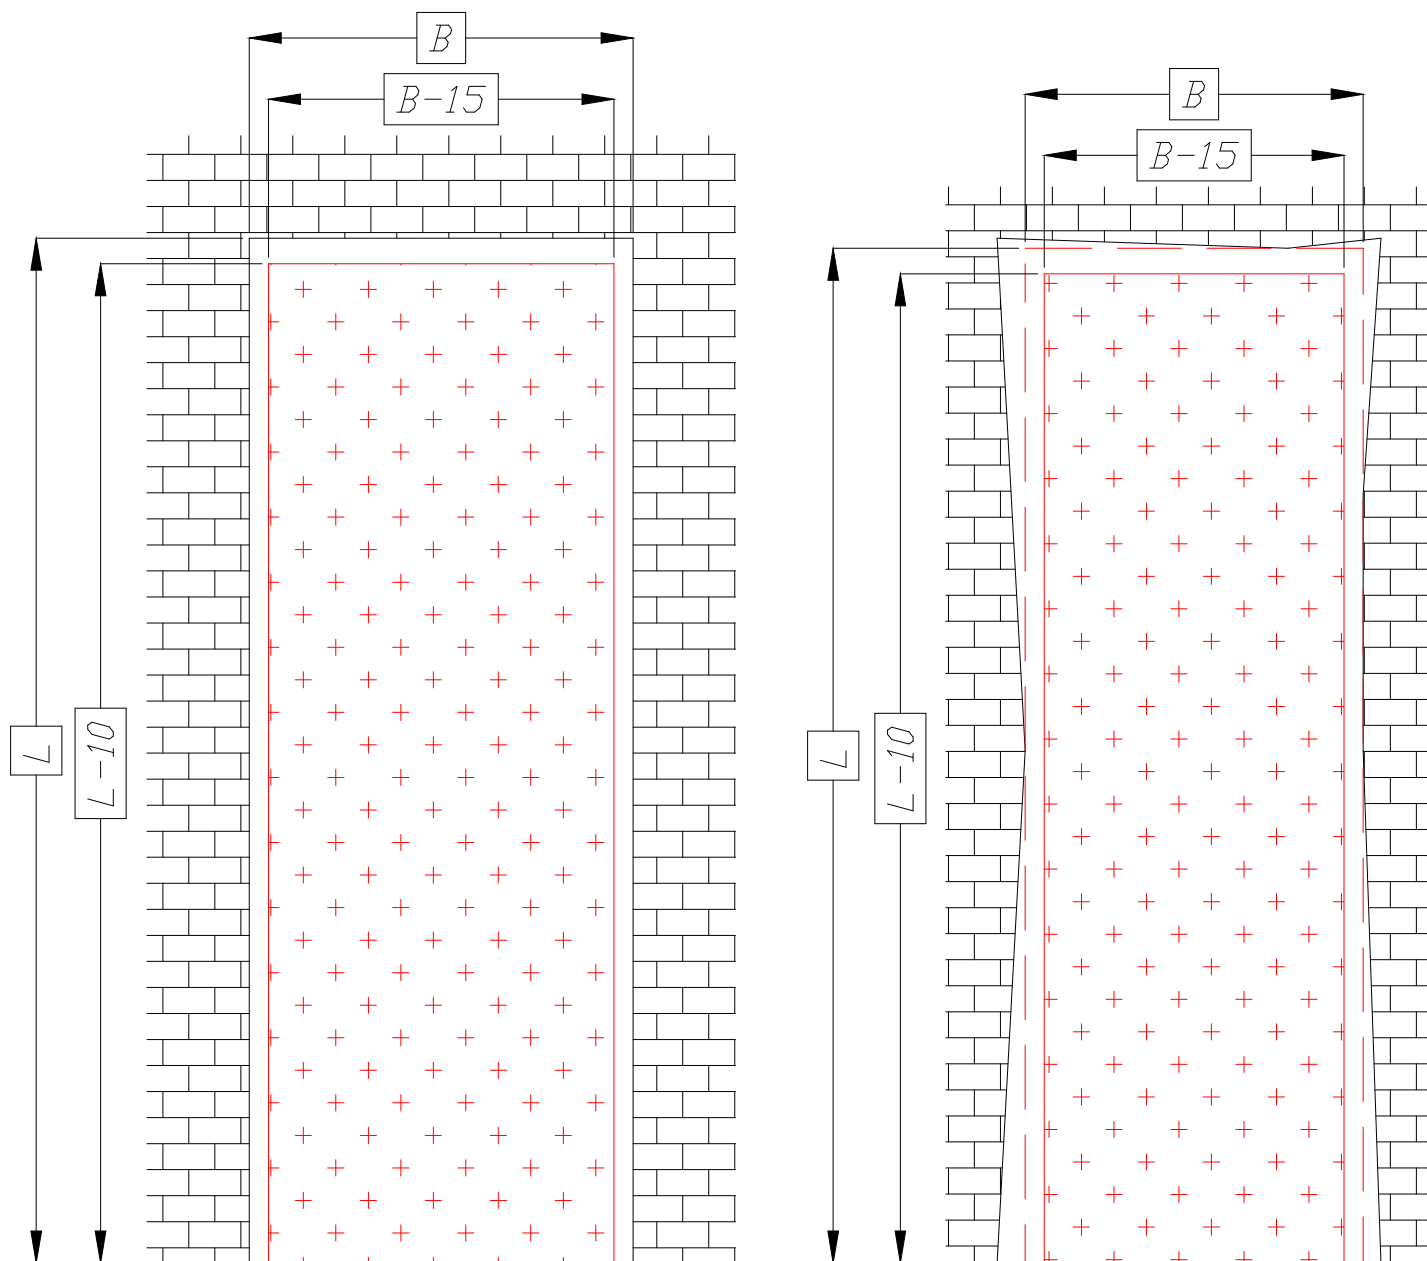


Рис 2



3. Установка доборного алюминиевого профиля (данный параметр рассчитывается по глубине проема см.рис. 3).

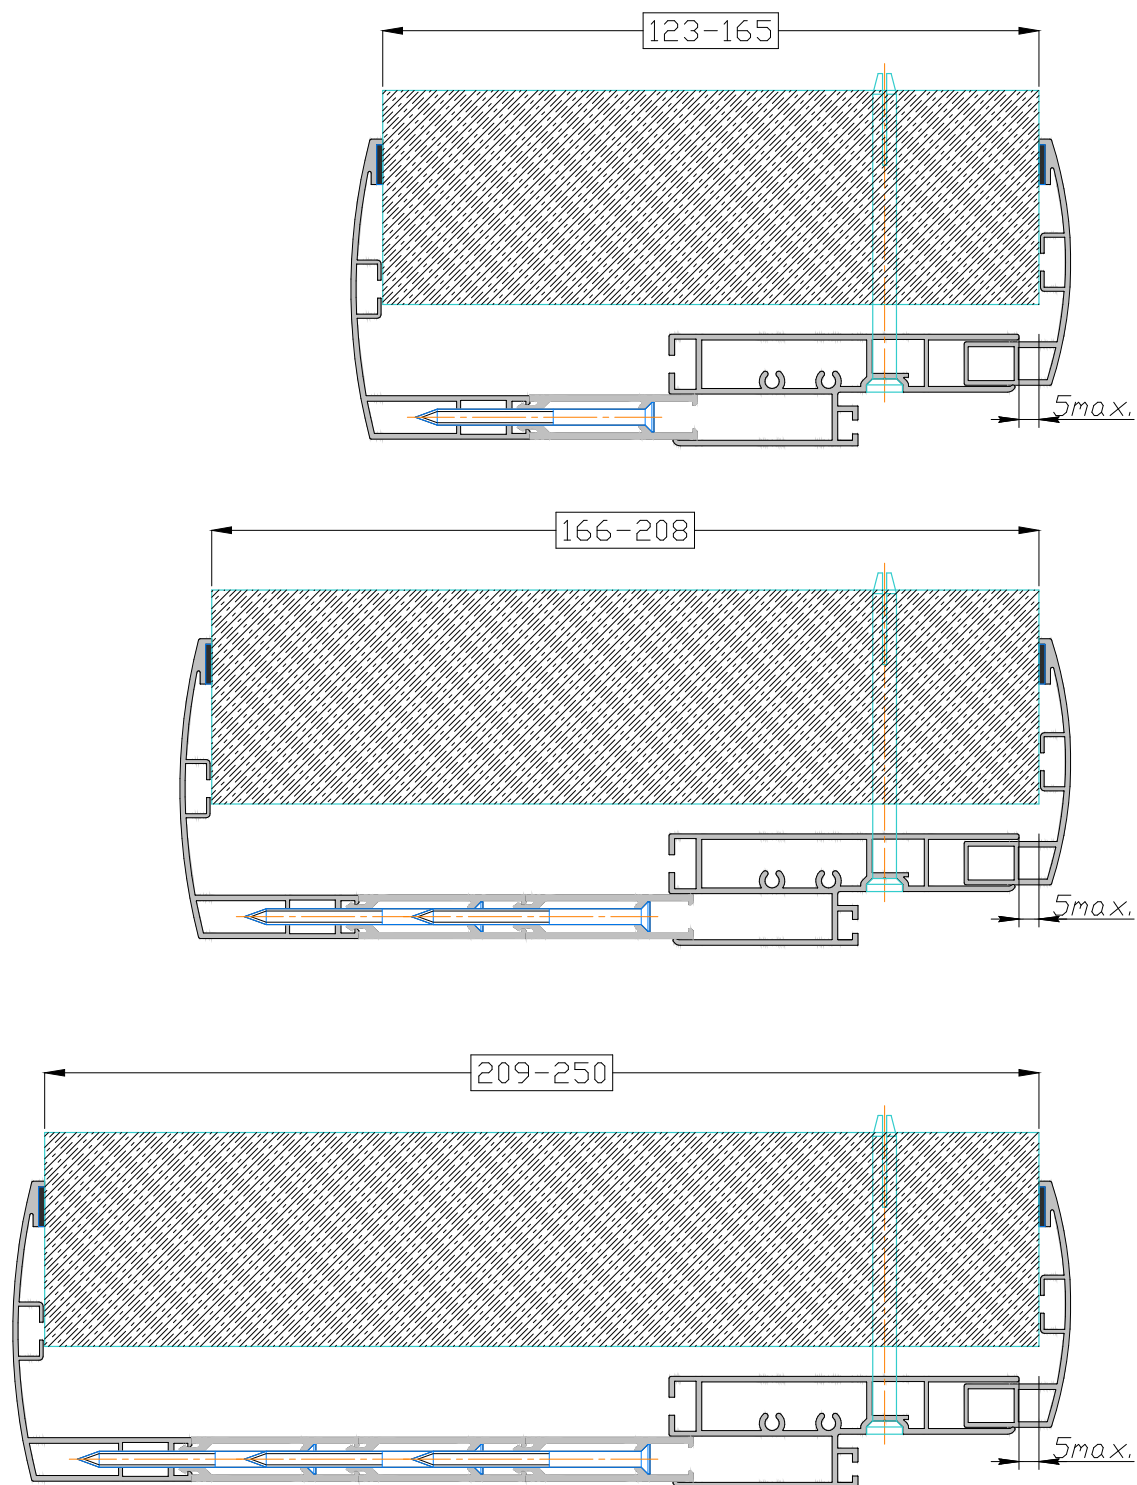


Рис 3

