



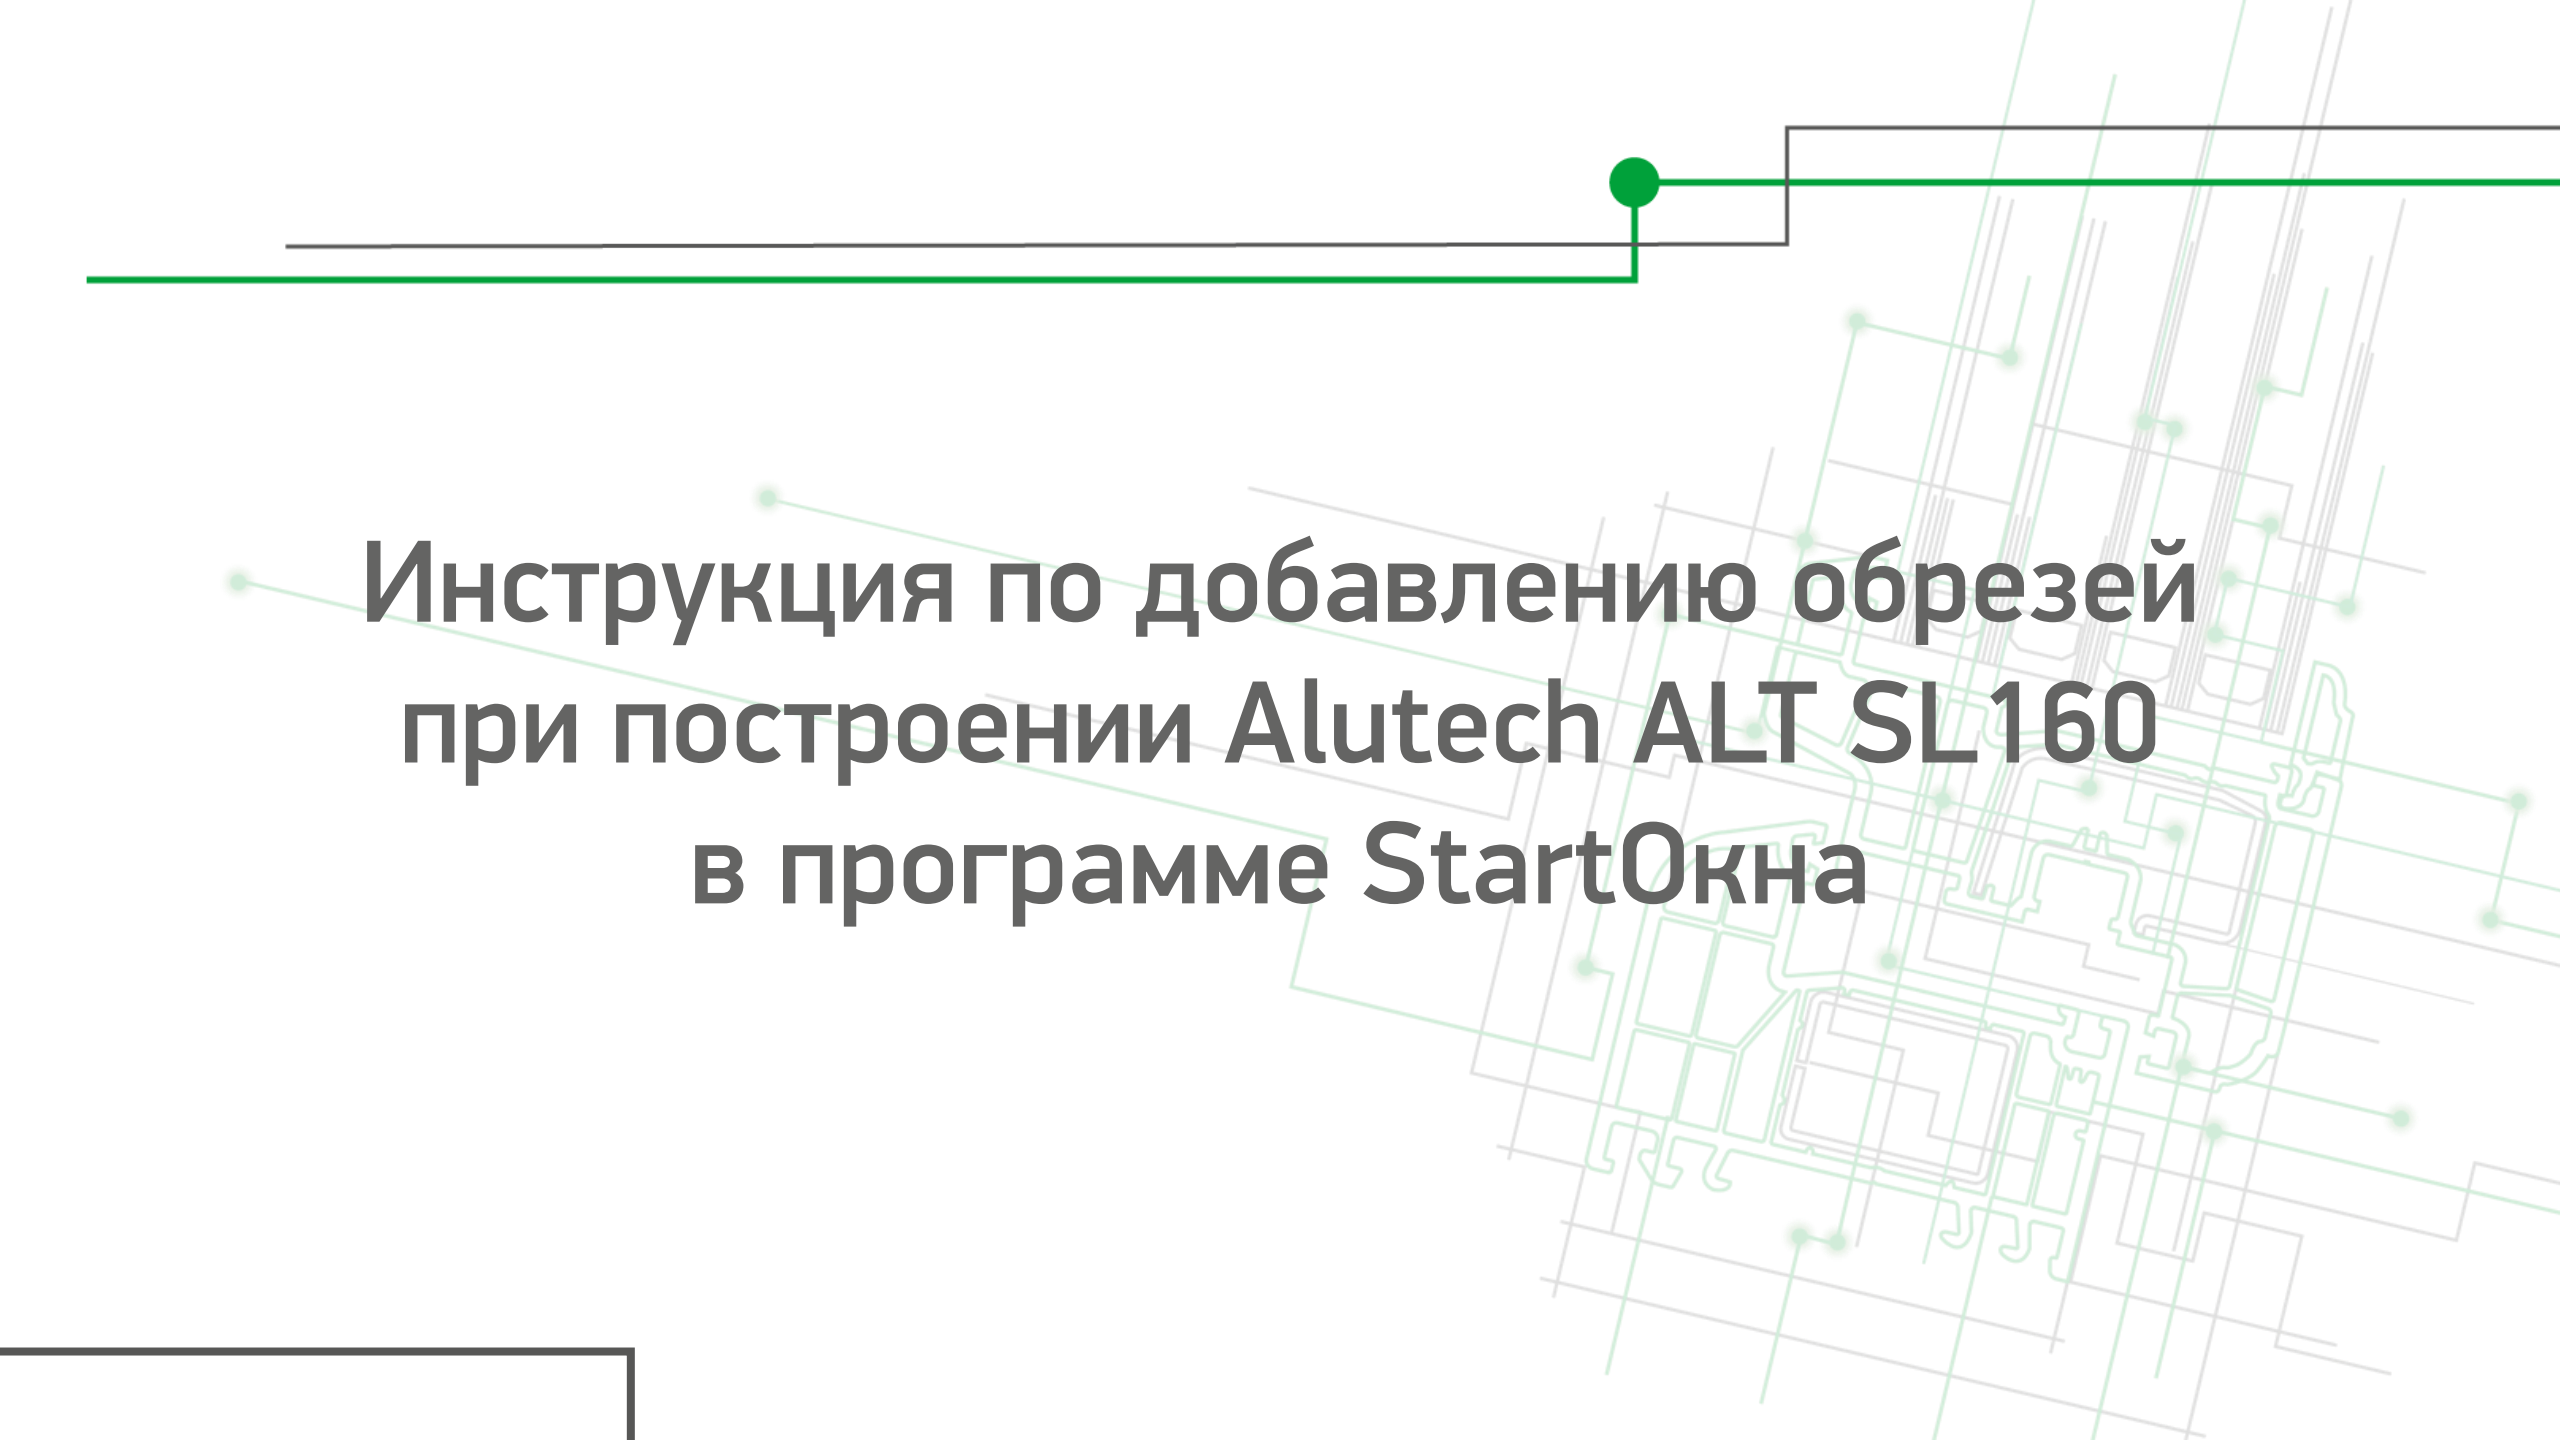


Инструкция по добавлению обрезей при построении Alutech ALT SL160 в программе StartОкна

Вариант 1. Добавление обрезей в заказ

- Шаг 1. Построение конструкции
Производим стандартные операции по построению конструкции: выбор типовой схемы, заполнения, цвета и т.д.
- Шаг 2. Создаем оценку линейного раскроя

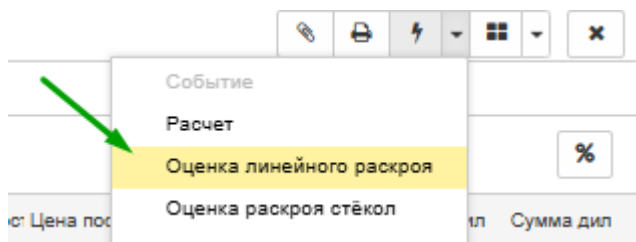

- Шаг 3. Выбираем все профили и нажимаем «Далее»

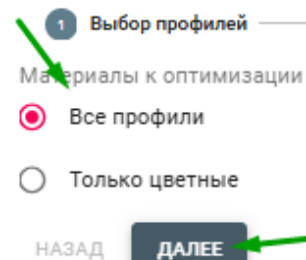

- Шаг 4. Добавляем обрезь в заказ



Вариант 1. Добавление обрезей в заказ

Шаг 5. Устанавливаем скидку


- на все добавленные профили – 50%
- на конструкции, стеклопакеты и пакет комплектацию скидка определяется согласно разрешенным скидкам в Вашем подразделении

№	Номенклатура	Характеристика	Комментарий	Площадь	Колич.	Ед	Скидка пос
1	SL160 Вид изнутри	8/01/SL160 Вид изнутри/RAL9016 муар/5000x3000x232/s:15.000/m:159.315		15	1 шт		20
2	Пакет комплектации	8/02/т:0.055		0	1 шт		20
3	Стеклопакет	8/03:01/Прозрачный/2330x2729/s:6.359/m:291.640		6,359	1 шт		20
4	Стеклопакет	8/04:01/Прозрачный/2330x2729/s:6.359/m:291.640		6,359	1 шт		20
5	SL160.0802 SL160.0802 (Проф	Цвет основы, Неокрас		0	0.217 м		50
6	SL160.0938 SL160.0938 (Проф			0	4.717 м		50
7	SL160.0202N SL160.0202N (Пр	Цвет основы, Неокрас		0	2.59 м		50
8	SL160.0810 SL160.0810 (Проф	Цвет основы, Неокрас		0	0.75 м		50
9	SL160.0101 SL160.0101 (Проф	Цвет основы, Неокрас		0	2.22 м		50
10	SL160.1950 SL160.1950 (Шина			0	1.203 м		50
11	C48.0602 C48.0602 (Штапик 8	Цвет основы, Неокрас		0	4.093 м		50
12	SL160.0920 SL160.0920 (Проф			0	5.688 м		50
13	SL160.0805 SL160.0805 (Проф	Цвет основы, Неокрас		0	1.1 м		50
14	SL160.0811 SL160.0811 (Проф	Цвет основы, Неокрас		0	3.333 м		50
15	SL160.0804 SL160.0804 (Проф	Цвет основы, Неокрас		0	2.2 м		50
16	SL160.0801 SL160.0801 (Проф	Цвет основы, Неокрас		0	3.101 м		50
17	SL160.0934 SL160.0934 (Подст			0	2.6 м		50
18	SL160.0921 SL160.0921 (Проф			0	0.467 м		50

Вариант 1. Добавление обрезей в заказ

Шаг 6. Формируем КП без логотипа.

Это необходимо для подтверждения учета обрезей в стоимости конструкции. Этот файл вкладывается в заказ через «скрепку».

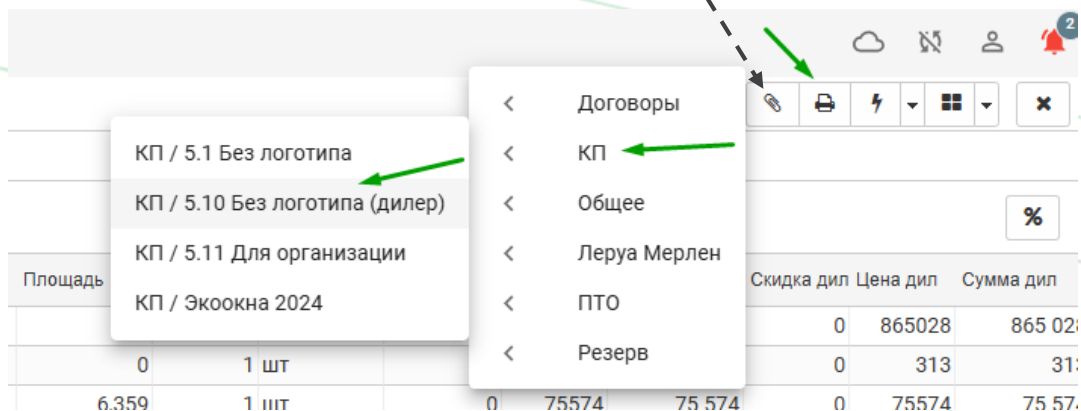

Внимание! Данное КП не для оправки клиенту.

Вариант 1. Добавление обрезей в заказ

Шаг 7. Корректировка стоимости конструкции.

Чтобы определить стоимость конструкции необходимо:

- Из стоимости всего заказа вычесть стоимость стеклопакетов и пакета комплектации
- Удалить все обрезы
- Скорректировать стоимость конструкции скидкой

№	Номенклатура	Характеристика	Комментарий	Площадь	Колич.	Ед	Скидка пост	Цена пост	Сумма пост	Ск
1	SL160 Вид изнутри	8/01/SL160 Вид изнутри/RAL9016 муар/5000x3000x232/s:15.000/m:159.315		15	1	шт	14.114	865028	742 938	
2	Пакет комплектации	8/02/m:0.055		0	1	шт	20	313	250	
3	Стеклопакет	8/03:01/Прозрачный/2330x2729/s:6.359/m:291.640		6,359	1	шт	20	75574	60 459	
4	Стеклопакет	8/04:01/Прозрачный/2330x2729/s:6.359/m:291.640		6,359	1	шт	20	75574	60 459	

Готово! Теперь можно добавлять необходимые услуги и формировать КП для клиента.

Вариант 2. Добавление обрезей в изделия


Данный вариант добавления обрезей в заказ отличается от предыдущего:

- Стоимость обрезей и соответственно заказа выше, поскольку скидка на обрезь устанавливается ниже, чем в предыдущем варианте и равна скидке на конструкции;
- При этом способ экономит время и позволяет не производить ручную корректировку цены конструкций;
- Данный вариант добавления обрезей может быть использован только для формирования КП для клиента, запуск заказа возможен только по варианту 1.


Шаг 1. Построение конструкции

Производим стандартные операции по построению конструкции: выбор типовой схемы, заполнения, цвета и т.д.

Шаг 2. Создаем оценку линейного раскроя

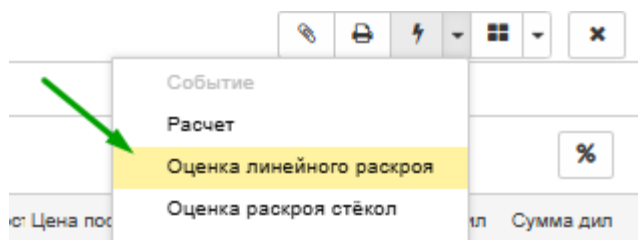

Шаг 3. Выбираем все профили и нажимаем «Далее»

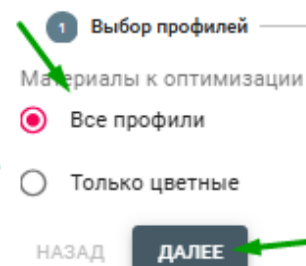

Шаг 4. Добавляем обрезь в изделия

ДОБАВИТЬ ОБРЕЗЬ В ЗАКАЗ ДОБАВИТЬ ОБРЕЗЬ В ИЗДЕЛИЯ

Важно!

- При добавлении обреза в изделия в файле «4.5 Проверка ПТО» появляется подтверждение этого:

Стеклопакеты

№	Название	Цвет	Ширина	Длина
16	6закхН14х6закхН16х6зак (48 мм)	Прозрачный	2330	2729
21	6закхН14х6закхН16х6зак (48 мм)	Прозрачный	2330	2729

Внимание! В изделие добавлена обрезь!

- При копировании заказа добавленные в изделия обреза могут «слететь».
Поэтому при расхождении стоимости исходного и копии заказа необходимо проверить наличие обреза в конструкции.
- Запуск заказа необходимо осуществлять по Варианту 1 добавления обреза.
Таким образом, расчет может быть произведен любым удобным образом, а запуск заказа должен быть осуществлен без добавленной обреза в изделие.