

Инструкция по монтажу системы BF73 с опцией Photen Glass и Private Glass.

Конструкция приезжает на объект отдельно от стеклопакетов.

Гибкие кабель-каналы устанавливаются после монтажа рамы и створок согласно инструкции (герметизировать монтажной пеной после установки кабель-канала и подключения стеклопакетов).

Схема №1

(створка арт. BF73.0202 / створка арт. BF73.0202)

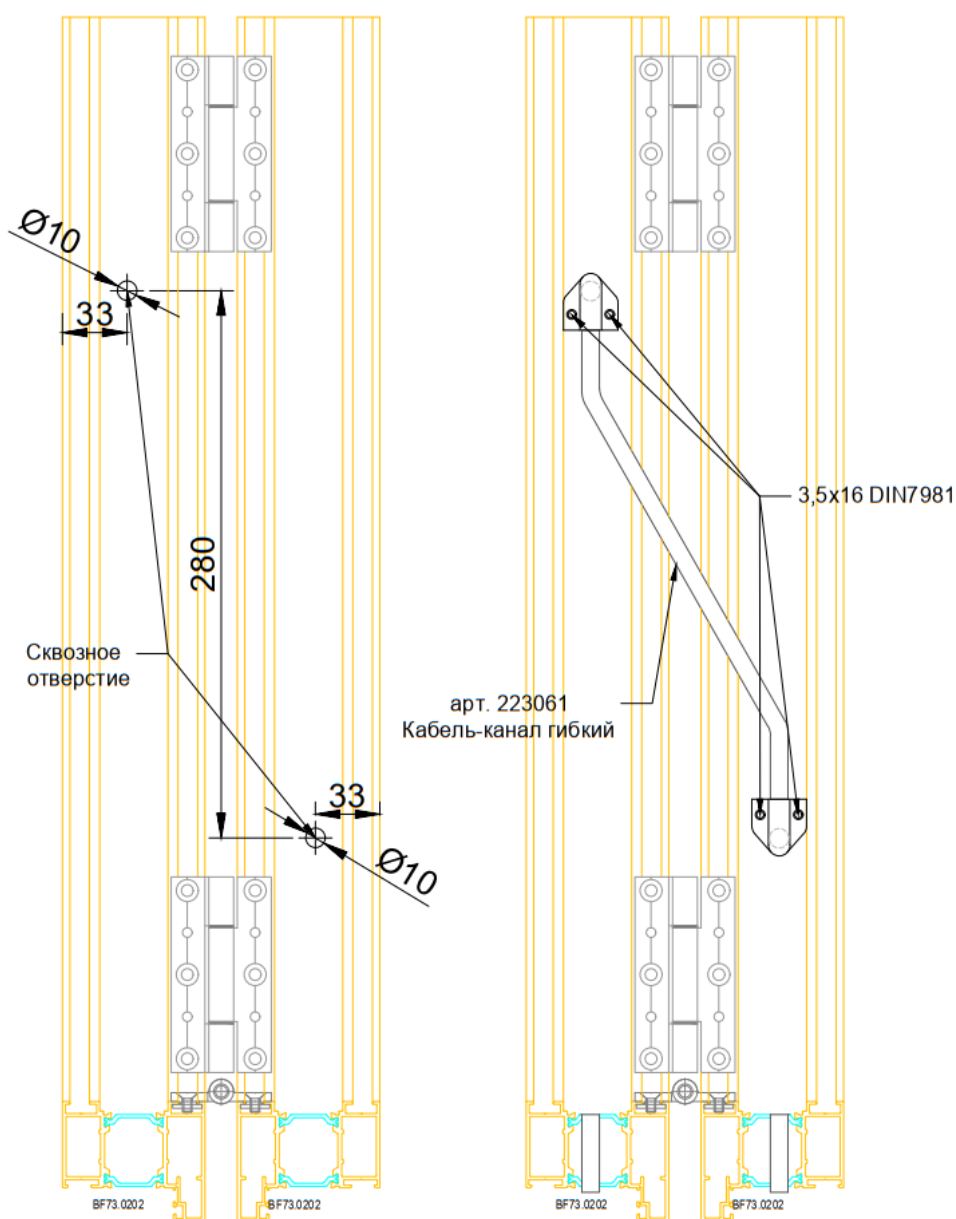


Схема №2

(створка арт. BF73.0202 / рама арт. BF73.0501-H1, арт. BF73.0102)


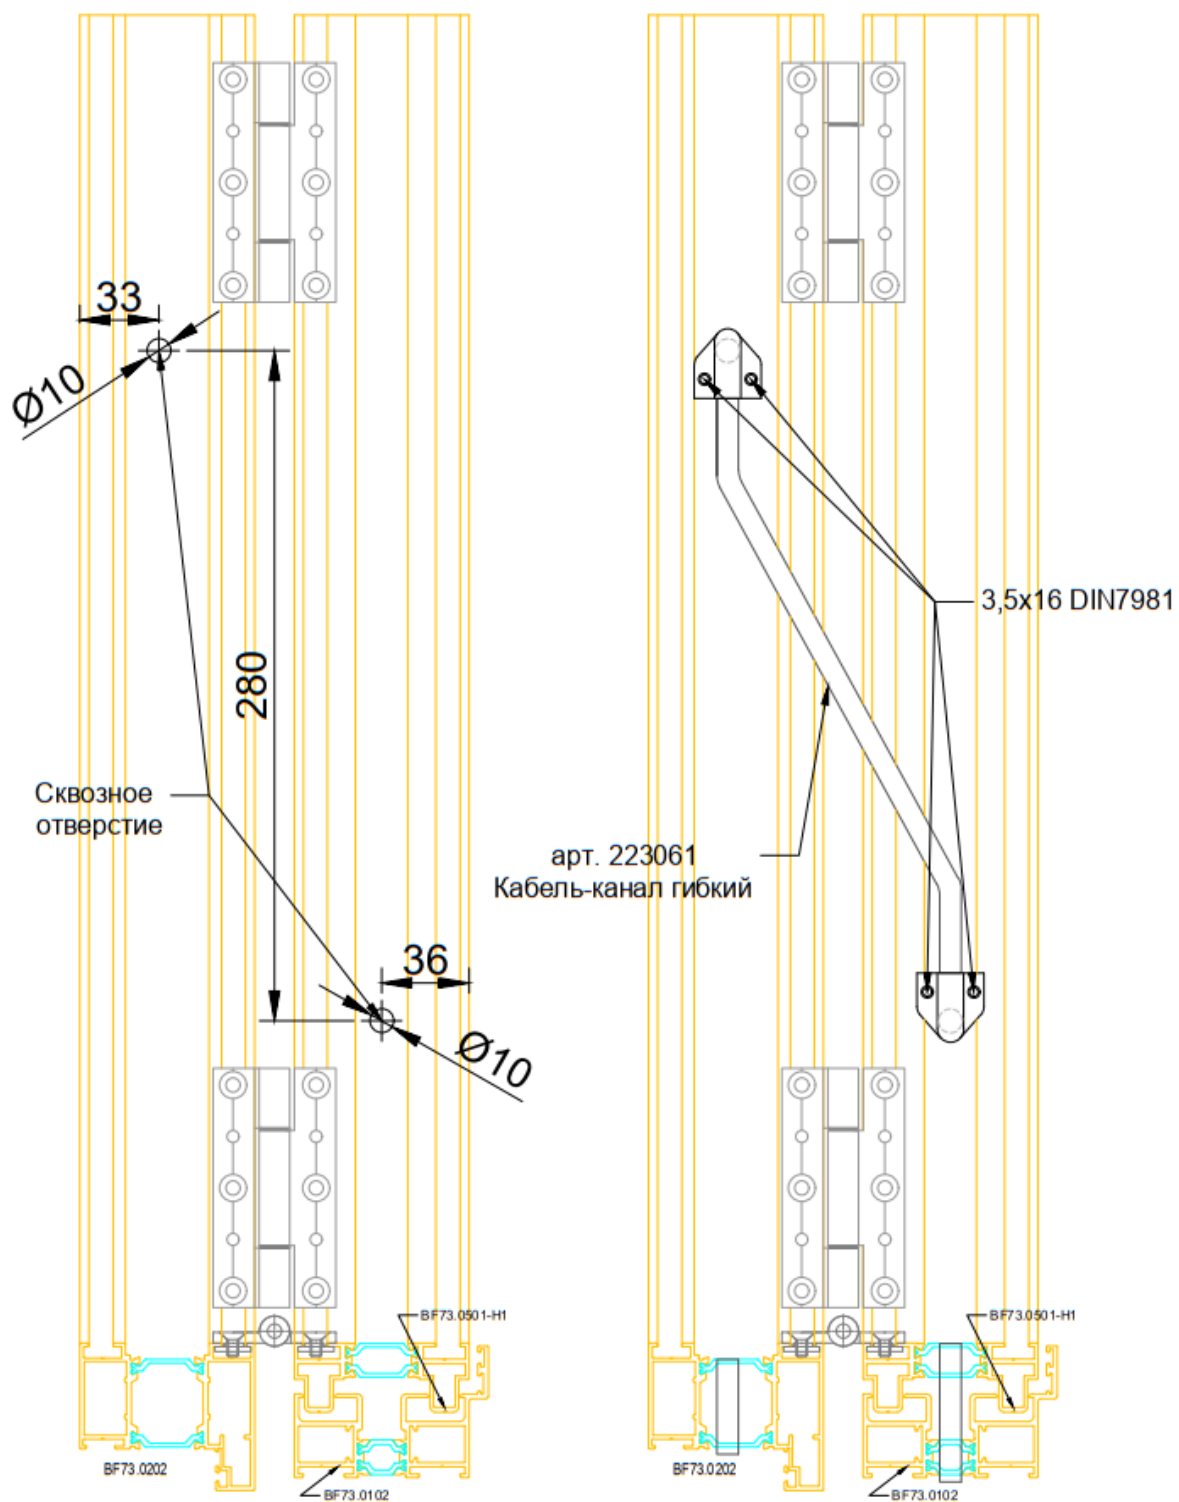



Схема №3

(створка арт. BF73.0202 / створка арт. BF73.0202)


В местах установки шпингалета необходимо просверлить отверстия под углом 45° во внешней AL чашке створки, затем протянуть трубку кабель-канала и зафиксировать скобой (см. схему).

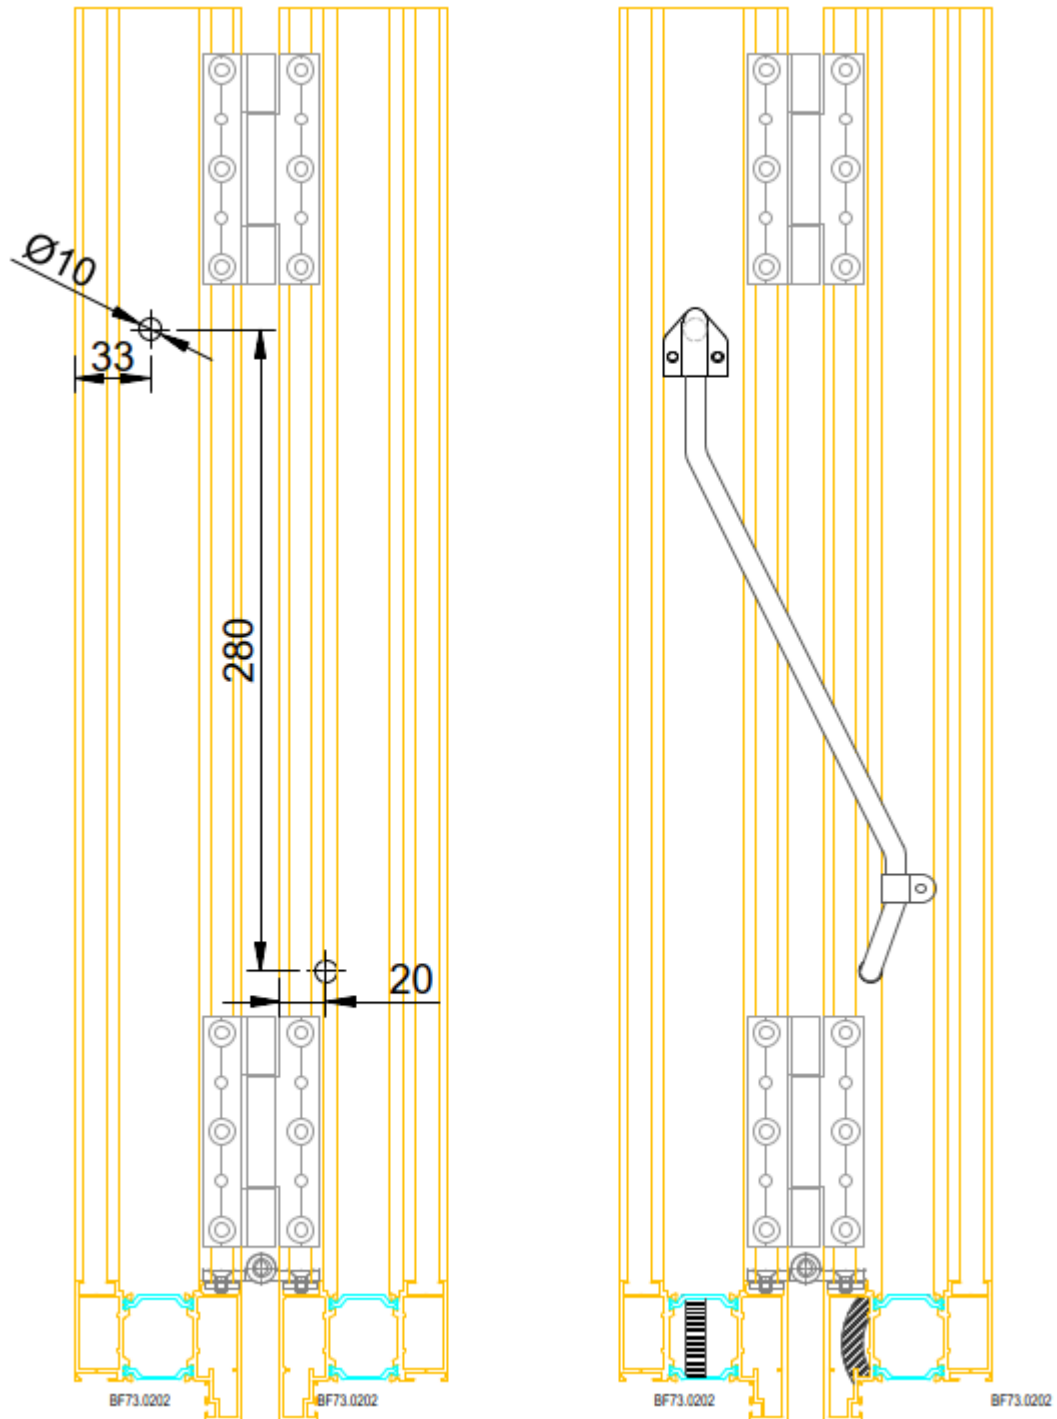

Установка кабель-канала через петлю недопустимо!

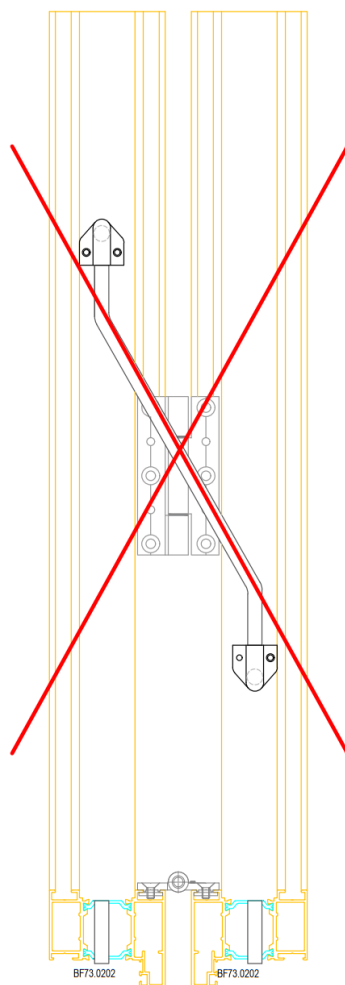

Подключение стеклопакетов через гибкий кабель-канал осуществляется последовательно в верхней части сп (см. схему).

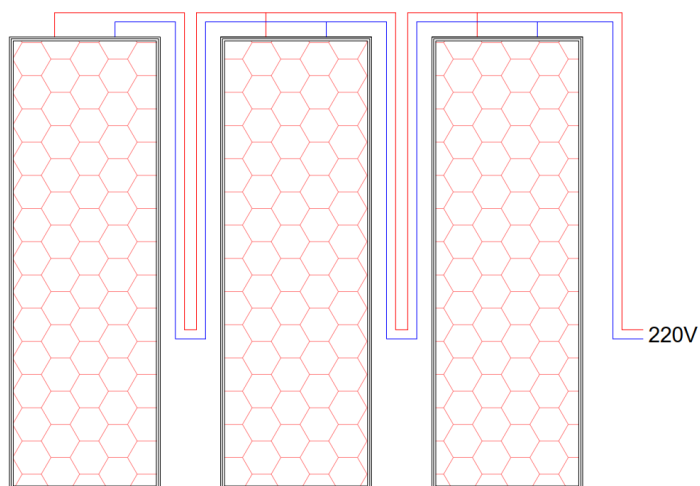


Типовые схемы вывода проводов.

330

Система: BF73 откр. наружу


Вид изнутри

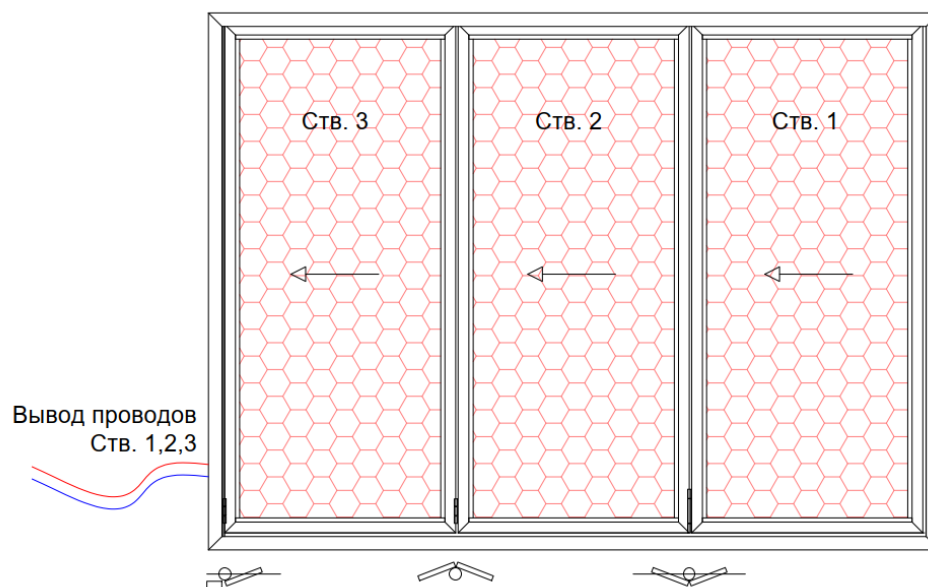

303

Система: BF73 откр. наружу


Вид изнутри

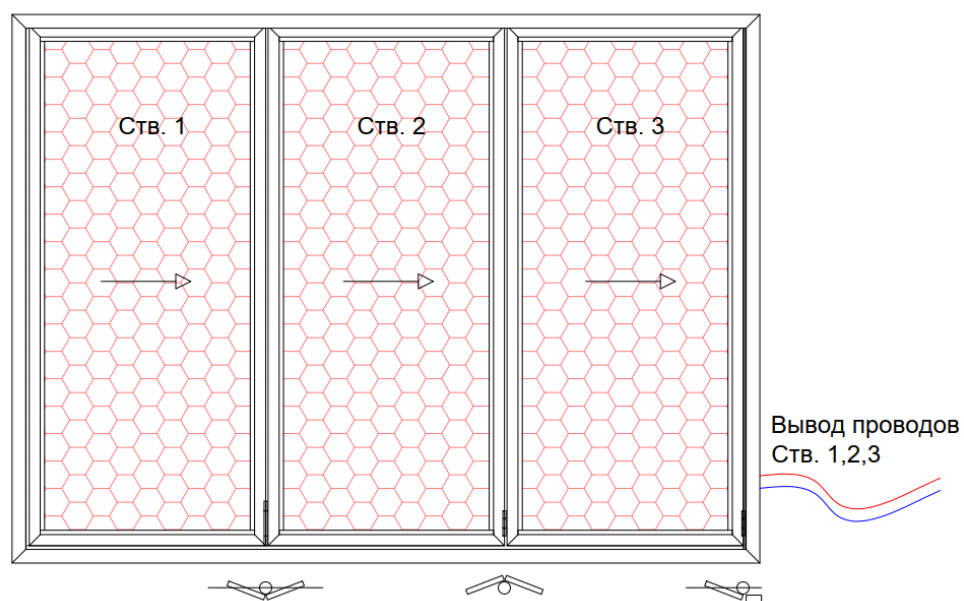

413

Система: BF73 откр. наружу

Вид изнутри

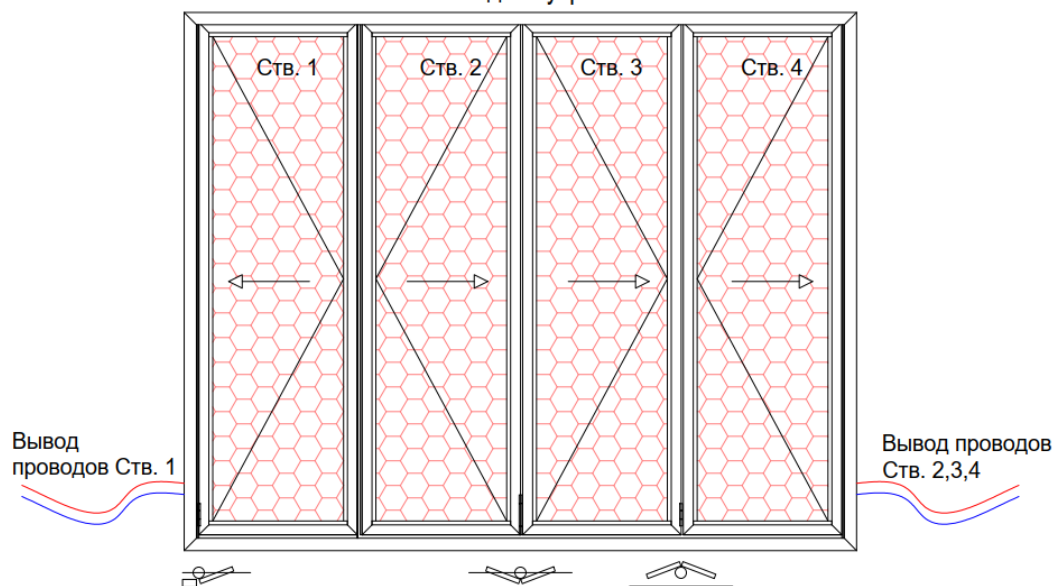

431

Система: BF73 откр. наружу

Вид изнутри

