

Инструкция по переводу ручки НОРО

Уважаемые коллеги!

Доводим до Вашего сведения, что ручка НОРО имеет особенность: она сама настраивается на левое или правое открывание створки во время первого использования. То есть, если ручкой было закрыто/открыто окно с правым открыванием створки, но при установке этой ручки на створку с левым открыванием – она не будет работать.

В связи с этим была составлена инструкция по переводу ручки в нужное положение.

Артикул: «РН401.06 РН401.06 Ручка оконная без розетки Horvik кругл., черн., 2 винта»


Ручка поставляется в пакете комплектации в положении для открытой в поворотном положении створки.



Шаг 1. Вытащить из ручки шлицевой вал




Шаг 2. Для **левой** створки. Отверткой повернуть против часовой на 90гр.

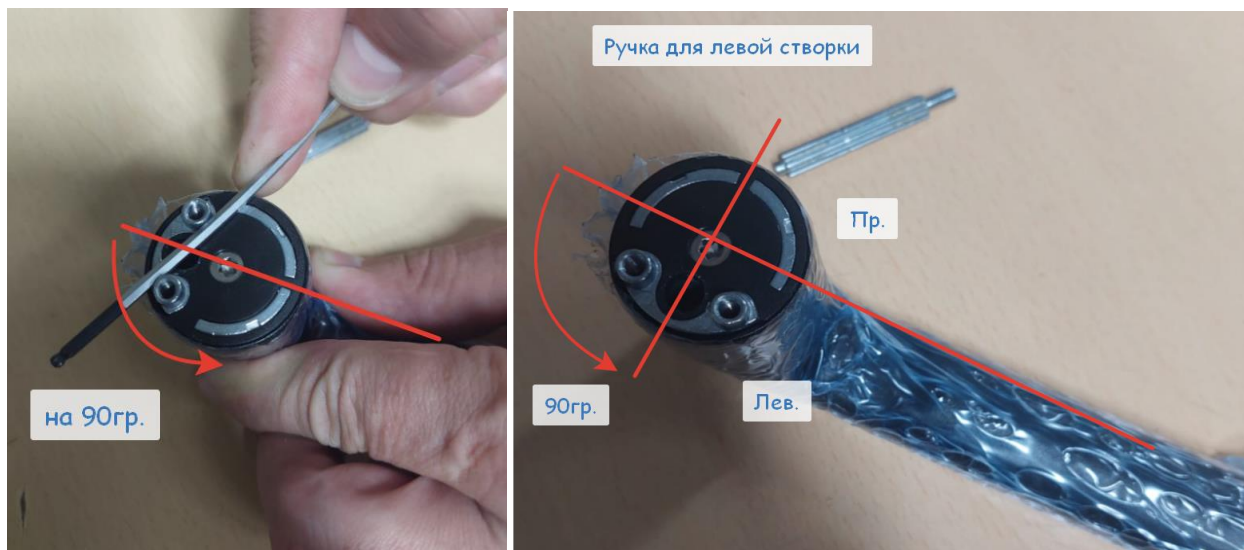

Вернуть шлицевой вал в ручку.

Шаг 3. Для **правой** створки. Отверткой повернуть по часовой на 90гр.

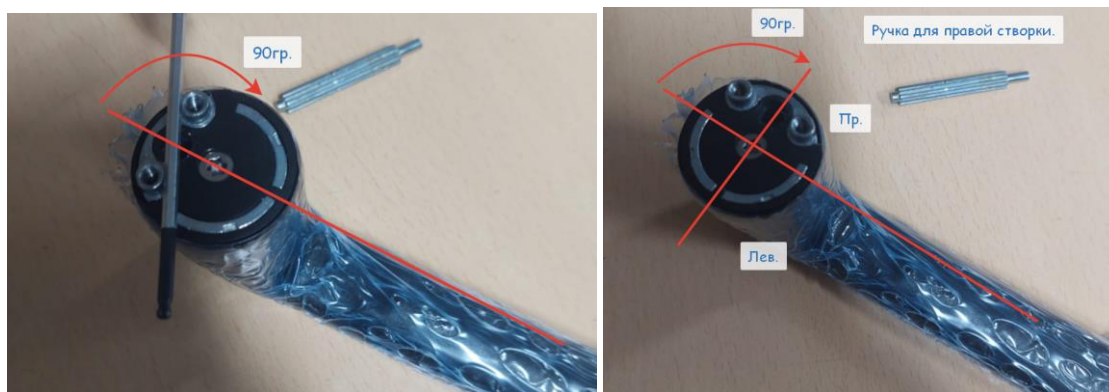

Вернуть шлицевой вал в ручку.

ВНИМАНИЕ!

При установке ручки в створку важно плотно прижать поверхность ручки к створке! И только потом открывать створку! Иначе механизм внутри ручки можно повредить! (См. фото ниже.)

