dircode

Руководство пользователя

Электронный замок

Dircode TS-1

Dircode TS-2

Dircode TS-5

на приложении Smart Life (Tuya Smart).

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ. ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ НЕСОБЛЮДЕНИЕМ ИНСТРУКЦИЙ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не извлекайте аккумулятор во время настройки.
- Немедленно зарядите аккумулятор, если возникнет сигнал о низком заряде
- Не используйте аварийный источник питания, не отвечающий требованиям безопасности.
- Открытие замка в случае несвоевременной замены аккумулятора происходит при помощи механического ключа, или подачей на замок питания через кабель usb type-c посредством Power Bank, ноутбука, смартфона
- Хотя бы один механический ключ иметь при себе, в случае если села батарейка или ключи остались внутри квартиры, дома и т.д.

Комплектация

- наружная часть замка
- внутренняя часть замка
- врезная часть замка для установки внутри двери
- винты необходимые для крепления и установки всех частей замка
- цилиндр с 2-мя механическими ключами
- RFID-карты, 2 шт
- аккумулятор
- кабель usb type-c

Описание настройки

1. Обзор

Данная модель имеет иерархическую систему управления, при которой система делит пользователей на три категории: администраторы, обычные пользователи и пользователи с ограниченным временем доступа. Помимо открытия двери, администраторы могут добавлять, удалять и производить настройку замка. Обычные пользователи и пользователи с ограниченным сроком действия могут только открывать дверь. Пароли пользователей с ограниченным сроком действия могут быть сгенерированы в приложении телефона, и такие пользователи могут открывать дверь в течение определенного периода времени.

Объем памяти замка:

- Кол-во отпечатков пальцев ~ 100
- Пин-код пользователя ~ 20
- Пин-код одноразовый ~ 1
- Кол-во лиц к распознаванию ~ 50
- Кол-во RFID-карт ~ 100

Замок будет заблокирован на 90 секунд в случае, если пользователь введет неправильный пароль, отпечаток пальца или номер карты последовательно в течение трёх раз.

2. Заводские настройки

На заводских настройках замок может быть открыт любым отпечатком пальца, картой и Пин-кодом 123456.

3. Меню заводских настроек

Набираем на цифровой панели 888 #. Вводим нужный нам код на цифровой панели:

- Цифра «1». Направление открывания двери.
    1. Левая открывания
    2. Правая открывания

- Цифра «2». Мощность мотора.
    1. Низкий
    2. Средний
    3. Мощный

- Цифра «3». Время возврата мотора.
    1. 200 миллисекунд
    2. 400 миллисекунд
    3. 600 миллисекунд
    4. 800 миллисекунд

- Цифра «4». Включение тяги.

  При нажатии на цифру «4», включается, при повторном нажатии выключается.

Пользовательские настройки

1. Первоначальное включение

Перед включением, пожалуйста, сначала зарядите аккумулятор, поместите его в аккумуляторный отсек, закройте крышку аккумуляторного отсека, и замок перейдет в режим ожидания.

2. Вход в главное меню

Пробудите цифровую панель, прикоснувшись к ней. Нажмите «0» + «#», далее замок попросит подтверждение администратора (вводим ПИН-код/отпечаток пальца/RF-карту/лицо администратора и нажимаем «#»).
При первоначальном входе, ПИН-код администратора 123456.

3. Добавление пользователей

Пробудите цифровую панель, прикоснувшись к ней. Нажмите «0» + «#», далее замок попросит подтверждение администратора (вводим пароль администратора, при первоначальном входе вводим «123456» и нажимаем «#»).
Нажимаем «1», еще раз нажимаем на «1». Далее для добавления администратора нажимаем «1», для обычного пользователя нажимаем «2», для гостя нажимаем «3». После выполняем следующие действия:

- цифра «1» - Добавление лица

После выбора цифры, смотрим на камеру, вправо, влево, вверх, вниз. Готово.

- цифра «2» - Добавление ПИН-кода

После выбора цифры, вводим ПИН-код длиною от 6 до 12 цифр, нажимаем на «#», после повторно вводим ПИН-код и нажимаем на «#». Готово.

- цифра «3» - Добавление RF-карты

После выбора цифры, подносим RF-карту к кодовой панели. Готово.

- цифра «4» - Добавление отпечатка пальца.

После выбора цифры, 5 раз прикладываем палец к считывателю под разными углами, для максимального охвата отпечатка. Готово.

4. Добавления принудительного пользователя

При открытии данным пользователем, замок принудительном порядке восстановит соединение с приложением, при необходимости можно информацию можно загрузить на указанную платформу.

Пробудите цифровую панель, прикоснувшись к ней. Нажмите «0» + «#», далее замок попросит подтверждение администратора (вводим данные администратора и нажимаем «#»).

Нажимаем «1», еще раз нажимаем на «1» далее нажимаем «4». После выполняем следующие действия:

- цифра «1» - Добавление ПИН-кода

После выбора цифры, вводим ПИН-код длиною от 6 до 12 цифр, нажимаем на «#», после повторно вводим ПИН-код и нажимаем на «#». Готово.

- цифра «2» - Добавление RF-карты

После выбора цифры, подносим RF-карту к кодовой панели. Готово.

- цифра «3» - Добавление отпечатка пальца.

После выбора цифры, 5 раз прикладываем палец к считывателю под разными углами, для максимального охвата отпечатка. Готово.

5. Удаление пользователей

Удаление отпечатка пальца, пин-кода, RF-карты, лица.

Пробудите цифровую панель, прикоснувшись к ней. Нажмите «0» + «#», далее замок попросит подтверждение администратора (вводим данные администратора и нажимаем «#»). Нажимаем цифру «1», поле нажимаем на цифру «3» далее выбираем:

Цифра 1. Удаление по номеру записи пользователя. (Вводим номер учетной записи пользователя, 3-х значный номер «001» к примеру, подлежащий удалению).

Цифра 2. Удаление по типу данных. (Для удаление всех лиц нажимаем «1», для всех ПИН-кодов нажимаем «2», удаление всех RF-карт «3» и всех отпечатков пальцев «4»).

Цифра 3. Удаление всех пользователей. (После выбора необходимо подтвердить, нажимаем на «#», готово).

6. Настройка времени

Пробудите цифровую панель, прикоснувшись к ней. Нажмите «0» + «#», далее замок попросит подтверждение администратора (вводим пароль администратора и нажимаем «#»). Нажимаем цифру «3», далее нажимаем цифру «1». Устанавливаем дату и время в соответствии с форматом, отображаемым на дисплее замка.

7. Настройки установки.

Установка времени автоматического закрытия.

Пробудите цифровую панель, прикоснувшись к ней. Нажмите «0» + «#», далее замок попросит подтверждение администратора (вводим пароль администратора и нажимаем «#»). Нажимаем цифру «3», далее нажимаем цифру «4». Нажимаем цифру «2» чтобы установить время закрытия: ВЫКЛ, 10 с, 15 с, 20 с, 30 с.

Настройка работы замка.

Пробудите цифровую панель, прикоснувшись к ней. Нажмите «*» + «#», далее замок попросит подтверждение администратора (вводим пароль администратора и нажимаем «#»). Нажимаем цифру «3», далее нажимаем цифру «2». Нажимаем цифру «3» чтобы перейти в настройки работы замка:

Цифра «1». Включение функции защиты от взлома.

Цифра «2». Регулировка крутящегося момента привода замка.

Цифра «3». Выбор времени обратно хода язычка замка (мортизы).

8. Настройка сети

Включение WI-FI на замке

Пробудите цифровую панель, прикоснувшись к ней. Нажмите «0» + «#», далее замок попросит подтверждение администратора (вводим пароль

администратора и нажимаем «#»). Нажимаем цифру «2», далее нажимаем цифру «1». Нажимаем цифру «1» чтобы включить WI-FI.

9. Двойная аутентификация

Настройка двойной аутентификации

Пробудите цифровую панель, прикоснувшись к ней. Нажмите «0» + «#», далее замок попросит подтверждение администратора (вводим пароль администратора и нажимаем «#»). Нажимаем цифру «3», далее нажимаем цифру «3». Нажимаем цифру «2».

Цифра «1». – Выключение режима двойной аутентификации

Цифра «2». – Включение режима двойной аутентификации

10. Заводские настройки

Сброс до заводских настроек

Первый способ. Пробудите цифровую панель, прикоснувшись к ней. Нажмите «0» + «#», далее замок попросит подтверждение администратора (вводим пароль администратора и нажимаем «#»). Нажимаем цифру «4», далее нажимаем цифру «4».

«#» для подтверждения сброса

«*» для отмены.

Второй способ. Нажимаем на кнопку блокировки и разблокировки одновременно во внутренней части замки в течении 6 секунд.

«#» для подтверждения сброса

«*» для отмены.

11. Управление историей доступа к замку

Пробудите цифровую панель, прикоснувшись к ней. Нажмите «0» + «#», далее замок попросит подтверждение администратора (вводим пароль администратора и нажимаем «#»). Нажимаем цифру «4», далее нажимаем цифру «1».

Цифра 1 – Последнее открытие пользователем

Цифра 2 – История по дате

Цифра 3 – Очистка истории

12. Настройка языка и звука

Пробудите цифровую панель, прикоснувшись к ней. Нажмите «0» + «#», далее замок попросит подтверждение администратора (вводим пароль администратора и нажимаем «#»). Нажимаем цифру «3», далее нажимаем цифру «2».

Цифра 1 – Китайский

Цифра 2 – Английский

Цифра 3 – Увеличить громкость

Цифра 4 – Уменьшить громкость

Добавление замка в приложение Smart Life

Приложение для IOS **Приложение для Android**

Подключение к приложению Smart Life

1. На замке пробудите цифровую панель, прикоснувшись к ней. Нажмите «0» + «#», далее замок попросит подтверждение администратора (вводим пароль администратора и нажимаем «#»). Нажимаем цифру «2», далее нажимаем цифру «1», и нажимаем на цифру «2»

2. После установки приложения необходимо зарегистрироваться в нем. После регистрации заходим в приложение, на главном экране нажимаем на +(плюс) в верхнем правом углу и выбираем «Добавить устройство».

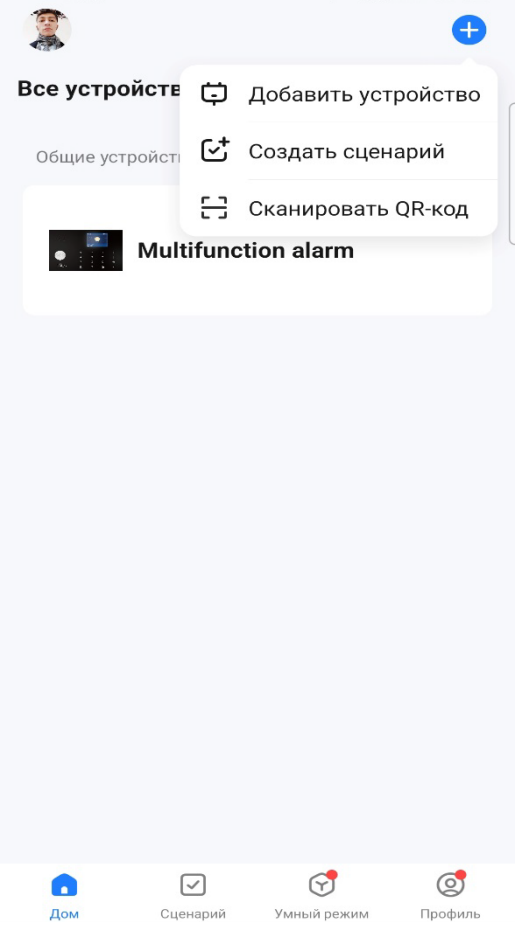

3. Листаем вниз и слева находим раздел «Камера и замок», нажимаем на него, далее справа выбираем «Замок(Wi-Fi)»

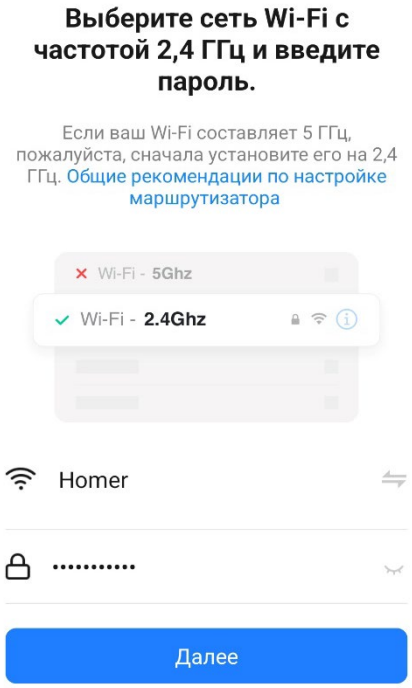

4. Вводим имя и пароль сети Wi-Fi 2.4 ГГц., или нажимаем на знак « ⇆ » напротив имени Wi-Fi и подключаемся к нужной сети.

Нажимаем «Далее»

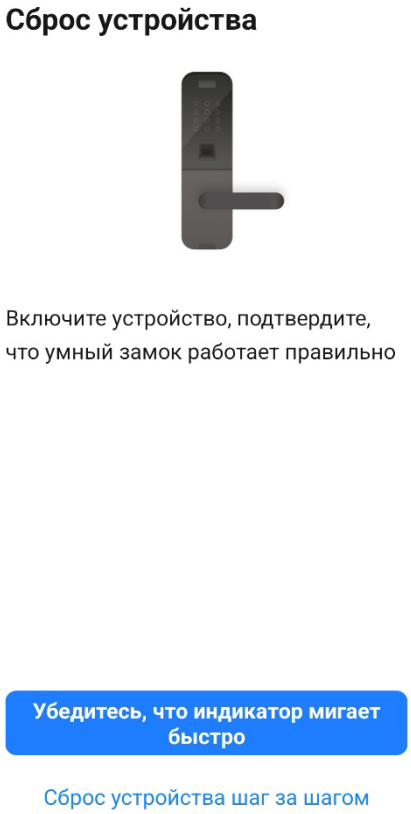

5. Подтверждаем, нажав на кнопку «Убедитесь, что индикатор мигает быстро».

Если замок вышел из режима сопряжения, то повторяем первый пункт, а именно пробудите цифровую панель замка, прикоснувшись к ней. Нажмите «0» + «#», далее замок попросит подтверждение администратора (вводим пароль администратора и нажимаем «#»). Нажимаем цифру «2», далее нажимаем цифру «1», и нажимаем на цифру «2»

6. Выбираем «Режим AP»

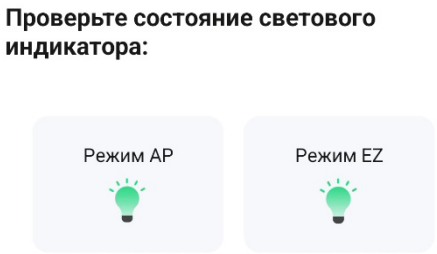

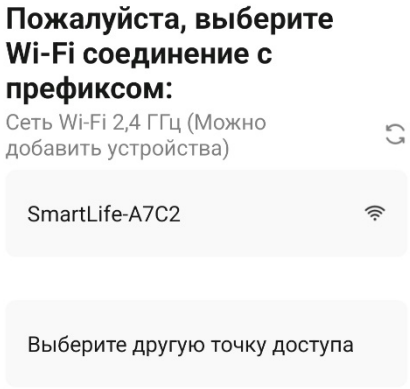

7. Выбираем сеть с именем «SmartLife-...». Далее приложение начинает подключаться к замку.

8. Задаём необходимое имя замку нажав на иконку карандаша, далее нажимаем кнопку «Завершено».

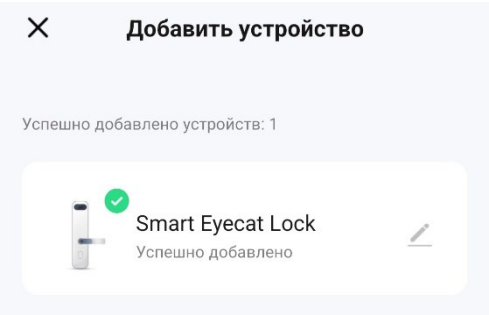

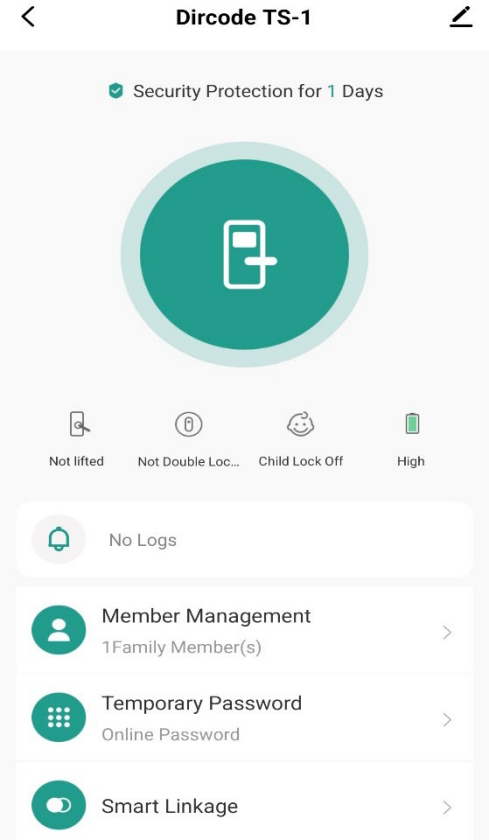

9. Готово. Через приложение можно просматривать историю открытий, создавать одноразовые коды, просматривать уровень заряда аккумулятора, создавать сценарии и т.п.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ФИО покупателя

_____

_____

Адрес установки

_____

_____

_____

Телефон_____

Модель замка_____

Дата покупки_____

Дата установки_____